

## Änderung des zugeordneten Mehrwertsteuersatzes bei den Kassenmodellen SAMPOS ECR-120 / ECR-120L

### Einleitung

Ab dem 01.01.2026 werden alle Speisen, die in einem gastronomischen Betrieb verkauft werden, mit dem ermäßigten Steuersatz von 7% besteuert – unabhängig, ob sie vor Ort verzehrt werden oder ob sie mitgenommen / geliefert werden.

### Vorbereitung

Bitte führen Sie die folgenden Programmänderungen nach einem abgeschlossenen Geschäftstags bzw. vor Beginn des nächsten Geschäftstags aus, nachdem Sie den täglichen Z1-Bericht ausgedruckt haben. Wir empfehlen dringend, ebenfalls den monatlichen Z2-Bericht auszudrucken, bevor Sie die folgenden Schritte ausführen.

### Achtung:

**Bitte beachten Sie, dass Sie alle auf den folgenden Seiten beschriebene Schritte auf eigene Gefahr durchführen. Wir, die**

**Kassenschmiede**  
**Inh. Sven Schmidt**  
**Beethovenstr. 258**  
**42655 Solingen**

**übernehmen keine Verantwortung und/oder Haftung für eventuell auftretende Schäden an Ihrer Kasse oder Inkompatibilitäten zu Ihrem bisherigen Kassenprogramm.**

### Technische Unterstützung / Support

#### Sie hätten gerne telefonische Unterstützung?

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Gerne gehen wir mit Ihnen die notwendigen Schritte an der Kasse gemeinsam durch: Tel.: **0212 – 725 89 213** (montags bis freitags von 9:00 Uhr bis 16:30 Uhr)  
Bitte beachten Sie, dass dieser Service unter Umständen zusätzliche Kosten verursacht!


#### Sie möchten eine persönliche Unterstützung?

Vereinbaren Sie einen Termin in unserem Büro und lassen Sie die Mehrwertsteuerumstellung bequem durch unser erfahrenes Team durchführen. Terminvereinbarung telefonisch unter: **0212 – 725 89 213** (montags bis freitags von 9:00 Uhr bis 16:30 Uhr)  
Bitte beachten Sie, dass dieser Service zusätzliche Kosten verursacht!

## Änderung des zugeordneten Mehrwertsteuersatzes bei den Kassenmodellen SAMPOS ECR-120 / ECR-120L

### Grundlegende Hinweise zu dieser Anleitung

- Der Schlüssel mit der Gravur „PRG“ wird zwingend benötigt, um die Schritte in dieser Anleitung durchführen zu können
- Alles, was in der folgenden Anleitung in eckige Klammern geschrieben ist, bezeichnet eine Taste Ihrer Kasse. Beispielsweise: [BAR]
- Wir haben in dieser Anleitung immer unsere Tastenbezeichnung und die Original-Tastenbezeichnung angegeben. Beispielsweise: [BAR] bzw. [BAR TOTAL]
- Alles, was in der folgenden Anleitung in Anführungsstriche geschrieben ist, beschreibt eine Anzeige in Ihrem Display, eine Bezeichnung auf Ihrer Kasse oder einen Ausdruck auf einem Bon. Beispielsweise: „Sichern SD – S.Alles“
- Alles, was in der folgenden Anleitung in geschweiften Klammern geschrieben ist, steht für einen variablen Wert, der von Kundenprogramm zu Kundenprogramm unterschiedlich ist und den Sie individuell eingeben. Beispielsweise: {X}
- Die in der folgenden Anleitung beschriebene Programmierung findet komplett auf der Schlüsselstellung „PRG“ statt:

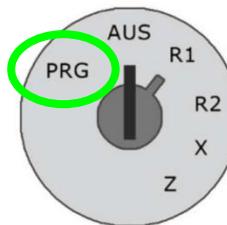

### Tipps zur Programmierung

- Wir empfehlen, die Anleitung auszudrucken und die einzelnen Programmier-Schritte abzuhaken, um eine bessere Übersicht zu haben.
- Wenn Sie das Gefühl haben, einen Fehler gemacht zu haben, können Sie in aller Regel an jedem Punkt der einzelnen Programmierabschnitte mit der Taste [ESC] bzw. [Cancel] abbrechen und den Abschnitt von vorne starten.
- Lesen Sie sich die Anleitung frühzeitig komplett durch und holen Sie sich unter Umständen Unterstützung, wenn Ihnen die einzelnen Schritte zu kompliziert oder unverständlich erscheinen, damit Sie stichtagsgerecht die Umprogrammierung vornehmen können.

**Änderung des zugeordneten Mehrwertsteuersatzes**  
**bei den Kassenmodellen SAMPOS ECR-120 / ECR-120L**

**Schritt 1: Ausdruck der aktuellen Programmierung**

- 1.) Drehen Sie den **Schlüssel** mit der **Gravur „PRG“** auf die **Schlossposition „PRG“**
- 2.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahl „**999999**“ ein
- 3.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[BAR TOTAL]**  
=> es wird ein **Programmierbericht** gedruckt
- 4.) In dem Bericht finden Sie unter „**MWST SATZ1**“, „**MWST SATZ2**“, „**MWST SATZ3**“ und „**MWST SATZ4**“ Ihre programmierten Steuersätze
- 5.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahl „**888888**“ ein
- 6.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[BAR TOTAL]**  
=> es wird ein **Warengruppen-Programmierbericht** gedruckt
- 7.) Neben dem Preis jeder Warengruppe steht die zugewiesene Mehrwertsteuer in Form der MwSt.-Kennzeichnung  
(in unserem Beispiel wäre S1 = 19%, S2 = 7%)

**Tabelle 1: Ihre persönliche Mehrwertsteuerzuordnung in der Kasse**

Bezeichnung Kasse	Mehrwertsteuer- satz	MwSt.- Kennzeichnung
<b>MWST SATZ1</b>	%	<b>S1</b>
<b>MWST SATZ2</b>	%	<b>S2</b>
<b>MWST SATZ3</b>	%	<b>S3</b>
<b>MWST SATZ4</b>	%	<b>S4</b>
Beispiel:		
MWST SATZ1	19 %	S1
MWST SATZ2	7 %	S2

## Änderung des zugeordneten Mehrwertsteuersatzes bei den Kassenmodellen SAMPOS ECR-120 / ECR-120L

### Schritt 2: Datensicherung der aktuellen Programmierung

- 1.) Stellen Sie sicher, dass der **Schlüssel** mit der **Gravur „PRG“** auf der **Schlossposition „PRG“** steht
- 2.) Drücken Sie die Taste **[Auszahlung]**  
=> im Display steht „Sichern SD – S.Alles“
- 3.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[BAR TOTAL]**  
=> die Kasse piept mehrfach, während die aktuelle Programmierung auf der TSE-Karte gespeichert wird
- 4.) Wenn die Kasse aufgehört hat zu piepen, drücken Sie die Taste **[CL / Löschen]** bzw. **[Löschen]**

**Fahren Sie mit der Programmierung nur fort, wenn die Datensicherung erfolgreich war. Ein Fortfahren ohne BackUp geschieht auf eigene Gefahr. Fehlerhafte Eingaben bei der folgenden Programmierung können Ihre Kasse unbrauchbar machen.**

## Änderung des zugeordneten Mehrwertsteuersatzes bei den Kassenmodellen SAMPOS ECR-120 / ECR-120L

### **Schritt 3: Anpassung der Mehrwertsteuerzuordnung bei den Warengruppen**

- 1.) Nehmen Sie sich die **ausgefüllte Tabelle 1** von Seite 3 dieser Anleitung zur Hand
- 2.) Schauen Sie nach, welche **Bezeichnung Kasse** bei den von Ihnen eingetragenen **19%** steht
- 3.) Stellen Sie sicher, dass der **Schlüssel** mit der **Gravur „PRG“** auf der **Position „PRG“** steht
- 4.) Notieren Sie sich den 5-stelligen Status-Code Ihrer Warengruppe anhand der folgenden Parameter:

#### Position 1 Warengruppen-Typ

Positive Aufrechnungswarengruppe	=	0	(Standard)
Positive Einzelbonwarengruppe	=	1	
Negative Aufrechnungswarengruppe	=	2	
Negative Aufrechnungswarengruppe	=	3	

#### Position 2 Mehrwertsteuer

ohne Mehrwertsteuer	=	0
MWST SATZ1	=	1
MWST SATZ2	=	2
MWST SATZ3	=	3
MWST SATZ4	=	4

#### Position 3 Obere Betragsgrenze

Kein Limit	=	0	(Standard)
0-9 eine Stelle Limit	=	1	
0-99 zwei Stellen Limit	=	2	
0-999 drei Stellen Limit	=	3	

#### Position 4 Untere Betragsgrenze

Kein Limit	=	0	(Standard)
1 – 99999999	=	1	
2 – 99999999	=	2	
3 – 99999999	=	3	

#### Position 5 Warengruppen-Art

Normaler Verkauf	=	0	(Standard)
Gutschein	=	1	
Pfand	=	2	
Kommission	=	3	

(In unserem Beispiel wäre der 5-stellige Statuscode für einen normalen Verkaufsartikel mit 7 % Mwst. ohne Limits: 0 2 0 0 0)

## Änderung des zugeordneten Mehrwertsteuersatzes bei den Kassenmodellen SAMPOS ECR-120 / ECR-120L

- 5.) Geben Sie den 5-stelligen Statuscode über den Ziffernblock ein  
(in unserem Beispiel „02000“)
- 6.) Drücken Sie die Taste **[Scheck]**
- 7.) Geben Sie den Preis der Warengruppe ein  
bspw. 150 für 1,50 €  
oder 0, wenn kein fester Preis hinterlegt werden soll
- 8.) Drücken Sie die Warengruppentaste, die Sie umprogrammieren möchten  
<=> Bei einer **Doppelbelegung** der Tasten, können Sie die Warengruppen der  
Zweitbelegung anpassen, in dem Sie erst die Taste **[WG Shift]** bzw. **[WG Ebene]** und  
danach die Warengruppentaste drücken
- 9.) Wiederholen Sie die Schritte 4.) bis 8.) für alle Warengruppen, die Sie anpassen möchten

## Änderung des zugeordneten Mehrwertsteuersatzes bei den Kassenmodellen SAMPOS ECR-120 / ECR-120L

### Schritt 4: Ausdruck der geänderten Programmierung / Programmierprotokoll

- 1.) Stellen Sie sicher, dass der **Schlüssel** mit der **Gravur „PRG“** auf der **Position „PRG“** steht
- 2.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahl „**888888**“ ein
- 3.) Drücken Sie die Taste **[BAR]**  
=> es wird ein **Warengruppen-Programmierbericht** gedruckt
- 4.) Neben dem Preis jeder Warengruppe steht die zugewiesene Mehrwertsteuer in Form der MwSt.-Kennzeichnung  
(in unserem Beispiel wäre S1 = 19%, S2 = 7%)
- 5.) Bitte kontrollieren Sie, ob die MwSt.-Kennzeichnung Warengruppe bei allen Warengruppen korrekt ist
- 6.) Wenn alles korrekt ist, verwahren Sie diesen Ausdruck gut auf. Dieses Programmierprotokoll muss im Rahmen einer Prüfung durch das Finanzamt vorgelegt werden können.
- 7.) Drehen Sie den Schlüssel auf die **Schlossposition „R1 (Bon)“** bzw. „**Aus**“, um die Programmierung zu verlassen
- 8.) Ziehen Sie den **Schlüssel** mit der **Gravur „PRG“** ab und stecken Sie den **Schlüssel** mit der **Gravur „REG“** in Ihr Schloss