



Änderung des zugeordneten Mehrwertsteuersatzes bei den Kassenmodellen SAMPOS ECR-220 / ECR-220L

Einleitung

Ab dem 01.01.2026 werden alle Speisen, die in einem gastronomischen Betrieb verkauft werden, mit dem ermäßigten Steuersatz von 7% besteuert – unabhängig, ob sie vor Ort verzehrt werden oder ob sie mitgenommen / geliefert werden.

Vorbereitung

Bitte führen Sie die folgenden Programmänderungen nach einem abgeschlossenen Geschäftstags bzw. vor Beginn des nächsten Geschäftstags aus, nachdem Sie den täglichen Z1-Bericht ausgedruckt haben. Wir empfehlen dringend, ebenfalls den monatlichen Z2-Bericht auszudrucken, bevor Sie die folgenden Schritte ausführen.

Achtung:

Bitte beachten Sie, dass Sie alle auf den folgenden Seiten beschriebene Schritte auf eigene Gefahr durchführen. Wir, die

Kassenschmiede
Inh. Sven Schmidt
Beethovenstr. 258
42655 Solingen

übernehmen keine Verantwortung und/oder Haftung für eventuell auftretende Schäden an Ihrer Kasse oder Inkompatibilitäten zu Ihrem bisherigen Kassenprogramm.

Technische Unterstützung / Support

Sie hätten gerne telefonische Unterstützung?

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Gerne gehen wir mit Ihnen die notwendigen Schritte an der Kasse gemeinsam durch: Tel.: **0212 – 725 89 213** (montags bis freitags von 9:00 Uhr bis 16:30 Uhr)
Bitte beachten Sie, dass dieser Service unter Umständen zusätzliche Kosten verursacht!


Sie möchten eine persönliche Unterstützung?

Vereinbaren Sie einen Termin in unserem Büro und lassen Sie die Mehrwertsteuerumstellung bequem durch unser erfahrenes Team durchführen. Terminvereinbarung telefonisch unter: **0212 – 725 89 213** (montags bis freitags von 9:00 Uhr bis 16:30 Uhr)
Bitte beachten Sie, dass dieser Service zusätzliche Kosten verursacht!

Änderung des zugeordneten Mehrwertsteuersatzes bei den Kassenmodellen SAMPOS ECR-220 / ECR-220L

Grundlegende Hinweise zu dieser Anleitung

- Der Schlüssel mit der Gravur „PRG“ wird zwingend benötigt, um die Schritte in dieser Anleitung durchführen zu können
- Alles, was in der folgenden Anleitung in eckige Klammern geschrieben ist, bezeichnet eine Taste Ihrer Kasse. Beispielsweise: [BAR]
- Wir haben in dieser Anleitung immer unsere Tastenbezeichnung und die Original-Tastenbezeichnung angegeben. Beispielsweise: [BAR] bzw. [BAR TOTAL]
- Alles, was in der folgenden Anleitung in Anführungsstriche geschrieben ist, beschreibt eine Anzeige in Ihrem Display, eine Bezeichnung auf Ihrer Kasse oder einen Ausdruck auf einem Bon. Beispielsweise: „Sichern SD – S.Alles“
- Alles, was in der folgenden Anleitung in geschweiften Klammern geschrieben ist, steht für einen variablen Wert, der von Kundenprogramm zu Kundenprogramm unterschiedlich ist und den Sie individuell eingeben. Beispielsweise: {X}
- Die in der folgenden Anleitung beschriebene Programmierung findet komplett auf der Schlüsselstellung „PRG“ statt:
-

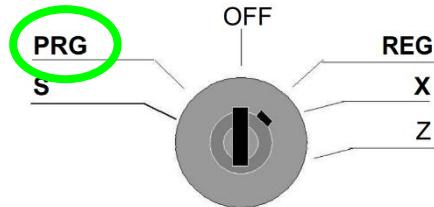

Tipps zur Programmierung

- Wir empfehlen, die Anleitung auszudrucken und die einzelnen Programmier-Schritte abzuhaken, um eine bessere Übersicht zu haben.
- Wenn Sie das Gefühl haben, einen Fehler gemacht zu haben, können Sie in aller Regel an jedem Punkt der einzelnen Programmierabschnitte mit der Taste [Anmelden / ESC] bzw. [Bed.# / ESC] abbrechen und den Abschnitt von vorne starten.
- Lesen Sie sich die Anleitung frühzeitig komplett durch und holen Sie sich unter Umständen Unterstützung, wenn Ihnen die einzelnen Schritte zu kompliziert oder unverständlich erscheinen, damit Sie stichtagsgerecht die Umprogrammierung vornehmen können.

Änderung des zugeordneten Mehrwertsteuersatzes bei den Kassenmodellen SAMPOS ECR-220 / ECR-220L

Schritt 1: Status der aktuellen Programmierung

- 1.) Drehen Sie den **Schlüssel** mit der **Gravur „PRG“** auf die **Schlossposition „PRG“**
- 2.) Gehen Sie mit den Pfeiltasten bis zum Menü-Eintrag „6. Steuersatz“
- 3.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[BAR TOTAL]**
=> Es erscheint die Übersicht der aktuellen Steuersätze
- 4.) Prüfen Sie, ob die Steuersätze wie folgt eingerichtet sind:
Standard: **19.00%**
Vermindert: **7.00%**
 - a. Sollten die **Steuersätze korrekt** sein, fahren Sie bitte mit **Punkt 5.)** fort.
 - b. Sollten die Steuersätze nicht korrekt sein, können Sie diese wie folgt anpassen:
 - i. Wählen Sie den anzupassenden Steuersatz mit den Pfeiltasten aus
 - ii. Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[BAR TOTAL]**
 - iii. Geben Sie den richtigen Prozentsatz über den Ziffernblock ein
bspw. „700“ für 7.00%
 - iv. Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[BAR TOTAL]**
 - v. Wiederholen Sie die Schritte i. bis iv. gegebenenfalls für weitere Steuersätze, die angepasst werden müssen
- 5.) Drücken Sie die Taste **[Anmelden / ESC]** bzw. **[Bed.# / ESC]**

Änderung des zugeordneten Mehrwertsteuersatzes bei den Kassenmodellen SAMPOS ECR-220 / ECR-220L

Schritt 2: Datensicherung der aktuellen Programmierung

- 1.) Stellen Sie sicher, dass der **Schlüssel** mit der **Gravur „PRG“** auf der **Schlossposition „S“** steht
- 2.) Wählen Sie den Eintrag „**2. Datentransfer**“ aus
- 3.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[BAR TOTAL]**
- 4.) Wählen Sie den Eintrag „**Einst. Auf SD speichern**“ aus
- 5.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[BAR TOTAL]**
- 6.) Wählen Sie den Eintrag „**Alles**“ aus
- 7.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[BAR TOTAL]**
 - => es erscheint „**SPEICHERN AUF SD KARTE**“ im Display
 - => die Option „**[ACTION]**“ ist vorausgewählt
- 8.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[BAR TOTAL]**
 - => die aktuelle Programmierung wird auf der TSE-Karte gespeichert
 - => die Kasse springt zurück in das Fenster „**Datentransfer**“
 - => der Eintrag „**Einst. von SD laden**“ ist markiert
- 9.) Drücken Sie die Taste **[Anmelden / ESC]** bzw. **[Bed.# / ESC]**
- 10.) Drehen Sie den **Schlüssel** auf die **Schlossposition „REG“**

Fahren Sie mit der Programmierung nur fort, wenn die Datensicherung erfolgreich war. Ein Fortfahren ohne BackUp geschieht auf eigene Gefahr. Fehlerhafte Eingaben bei der folgenden Programmierung können Ihre Kasse unbrauchbar machen.

Änderung des zugeordneten Mehrwertsteuersatzes bei den Kassenmodellen SAMPOS ECR-220 / ECR-220L

Schritt 3: Anpassung der Mehrwertsteuerzuordnung bei den Artikeln

- 1.) Stellen Sie sicher, dass der **Schlüssel** mit der **Gravur „PRG“** auf der **Schlossposition „PRG“** steht
- 2.) Wählen Sie den Eintrag „**5. Plu / Artikel**“ aus
- 3.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[BAR TOTAL]**
=> Die Detailansicht des ersten Artikels öffnet sich
- 4.) Prüfen Sie die Einträge bei „**STEUER**“ und „**AUSSER HAUS**“ auf Richtigkeit

STEUER:	Standard
AUSSER HAUS:	Vermindert

 - a. Wenn bei diesem Artikel die Mehrwertsteuer angepasst werden muss, fahren Sie mit Schritt 5.) fort
 - b. Wenn bei diesem Artikel die Mehrwertsteuer korrekt ist, fahren Sie bitte mit Schritt 10.) fort
- 5.) Wählen Sie den Steuereintrag „**STEUER**“ aus, so dass „**Standard**“ markiert ist
- 6.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[BAR TOTAL]**
- 7.) Wählen Sie den Steuersatz „**Vermindert**“ aus der Liste aus
- 8.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[BAR TOTAL]**
- 9.) Prüfen Sie die Einträge bei „**STEUER**“ und „**AUSSER HAUS**“ auf Richtigkeit

STEUER:	Vermindert
AUSSER HAUS:	Vermindert

 - a. Wenn die Steuerzuordnung richtig ist, fahren Sie bitte mit Schritt 10.) fort
 - b. Wenn weitere Anpassungen notwendig sind, wiederholen Sie bitte die Schritte 5.) bis 9.)
- 10.) Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Eintrag „>>> NÄCHSTES PLU“ aus
- 11.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[BAR TOTAL]**
- 12.) Wiederholen Sie die Schritte 4.) bis 10.), um weitere Artikel anzupassen oder fahren Sie mit Schritt 13.) fort, wenn alle Artikel angepasst wurden
- 13.) Drücken Sie die Taste **[Anmelden / ESC]** bzw. **[Bed.# / ESC]**

Änderung des zugeordneten Mehrwertsteuersatzes bei den Kassenmodellen SAMPOS ECR-220 / ECR-220L

Schritt 4: Ausdruck der geänderten Programmierung / Programmierprotokoll

- 1.) Stellen Sie sicher, dass der **Schlüssel** mit der **Gravur „PRG“** auf der **Schlossposition „PRG“** steht
- 2.) Wählen Sie den Eintrag „**40. PRG speichern / drucken**“ aus
- 3.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[BAR TOTAL]**
- 4.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahl „**5**“ ein
- 5.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[BAR TOTAL]**
- 6.) Wählen Sie den Eintrag „**ALLE PLU**“ aus
- 7.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[BAR TOTAL]**
=> es wird ein **Artikel-Programmierbericht** gedruckt
- 8.) Geben Sie über den Ziffernblock die Zahl „**6**“ ein
- 9.) Drücken Sie die Taste **[BAR]** bzw. **[BAR TOTAL]**
=> es wird ein **Steuersatz-Programmierbericht** gedruckt
- 10.) Bitte kontrollieren Sie, ob die MwSt.-Zuordnung bei allen Artikeln korrekt ist
- 11.) Wenn alles richtig ist, verwahren Sie diesen Ausdruck gut auf. Dieses Programmier-protokoll muss im Rahmen einer Prüfung durch das Finanzamt vorgelegt werden können.
- 12.) Drücken Sie die Taste **[Anmelden / ESC]** bzw. **[Bed.# / ESC]**
- 13.) Drehen Sie den **Schlüssel** auf die **Schlossposition „REG“** bzw. „**Aus**“, um die Programmierung zu verlassen
- 14.) Ziehen Sie den **Schlüssel** mit der **Gravur „PRG“** ab und stecken Sie den **Schlüssel** mit der **Gravur „REG“** in Ihr Schloss

Sie hätten gerne telefonische Unterstützung?

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Gerne gehen wir mit Ihnen die notwendigen Schritte an der Kasse gemeinsam durch: Tel.: **0212 – 725 89 213** (montags bis freitags von 9:00 Uhr bis 16:30 Uhr)
Bitte beachten Sie, dass dieser Service unter Umständen zusätzliche Kosten verursacht!

Sie möchten eine persönliche Unterstützung?

Vereinbaren Sie einen Termin in unserem Büro und lassen Sie die Mehrwertsteuerumstellung bequem durch unser erfahrenes Team durchführen. Terminvereinbarung telefonisch unter: **0212 – 725 89 213** (montags bis freitags von 9:00 Uhr bis 16:30 Uhr)
Bitte beachten Sie, dass dieser Service zusätzliche Kosten verursacht!